


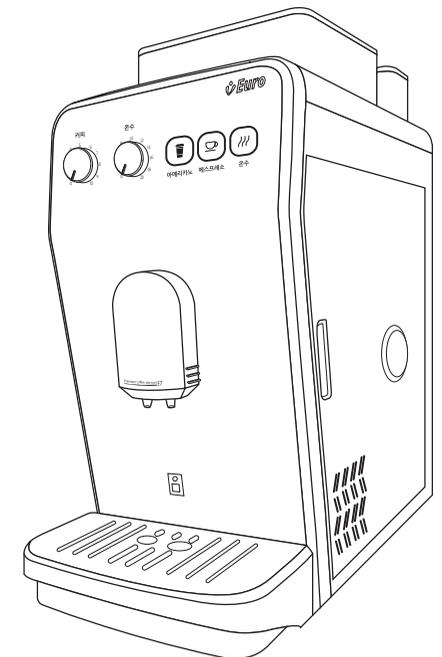

- 이 제품은 국내(대한민국)에서 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 최적의 상태보존과 위험예방을 위하여 사용설명서를 꼭 읽은 후 사용하십시오.
- 이 제품을 반드시 옥내(0℃ 이상)에 설치하십시오.

Celeste- E7



제조원 : **주식회사 유로**

경기도 안산시 단원구 첨단로 169 (성곡동, 시화공단 5바 909호)
전화 : 031) 495-2827(대표) 팩스 : 031) 495-2837
홈페이지 www.eurocoffee.co.kr

판매원 :

■ 목 차

C o n t e n t s

1. 안전 주의 사항	3
2. 제품의 특징	3
3. 제품의 부분 명칭	3
4. 제품의 설치	3
5. 올바른 사용 및 주의사항	3
6. 사용방법	3
7. 기능사용	3
8. 제품 사양	3
9. 고장발생 및 조치내용	3
10. 품질보증서	3

이 사용설명서는 사용자 및 제품의 안전을 위하여 반드시 지켜야 할 내용을 표기 하였으니 꼭 지켜 주십시오.

■ 제품의 용도 및 특징

※ 본 제품 사용시 아래의 기본적인 안전주의 사항을 준수하여 주십시오.

1. 사용 설명서를 숙지하세요.
2. 화재, 전기감전, 인체손상을 방지하기 위하여 본 제품을 물 또는 액체에 담그지 마세요.
3. 유아, 어린이, 노약자 사용을 금지하여 주세요.
(커피, 물이 고온이므로 화상을 입을 수 있습니다.)
4. 본 제품 오동작시 전원을 끄시고 A/S지정점에서 A/S를 받으십시오.
5. 본 제품은 내부공간용이므로 외부공간에서 사용하지 마세요.
6. 본 사용설명서를 잘 보관하세요. 품질보증서가 있습니다. 제품구입시 구입날짜를 기입하여 A/S시 불이익없게 하세요.


제품의 특징

▶ 복고풍 유럽스타일 디자인, 모던하고 우아함 추구


1. 간편하고 조작이 간단함
2. 물양, 커피양 쉽게 조절
3. 컵 감지 센서 부착
4. 보조물통, 직수사용가능
5. 설치가 간편함

제품의 부분 명칭


전면

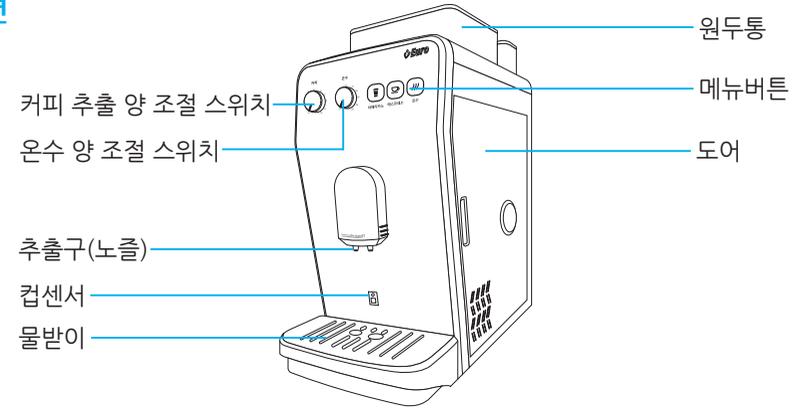

뒷면

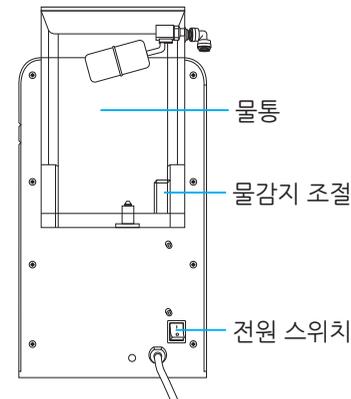


내부

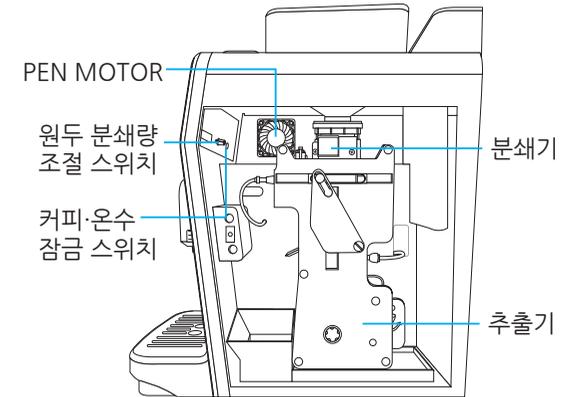

※ 출하시 구성품목

원점 조정핸들, 솔, 사용설명서


※ 모델에 따라 다소 구성품의 차이가 있을 수 있습니다.



제품의 설치


반드시 견고한 바닥에 수평으로 설치하여 주십시오.

- ▶ 수평이 맞지 않으면 진동·소음 발생 및 고장의 원인이 됩니다.

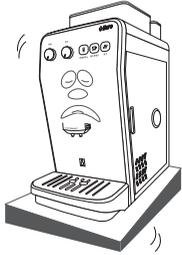


제품은 벽면으로부터 일정한 공간을 확보해 주십시오.

- ▶ 벽면에서 최소한 15cm 이상의 간격을 두세요. 팬 동작 및 급·배수, 통풍의 필수공간입니다.

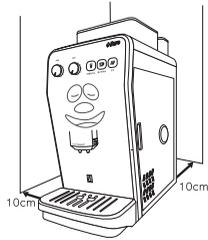

고온 다습한 곳은 피하여 설치하여 주십시오.

- ▶ 제품의 절연상태가 나빠져 감전 또는 고장의 원인이 됩니다.

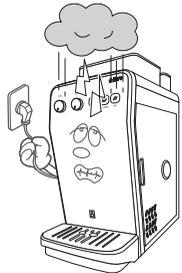

전원은 반드시 전용 콘센트를 사용하여 주십시오.

- ▶ 한 콘센트에 여러 개의 전기기구를 사용하면 과열·누전의 원인이 됩니다.




기온이 0℃ 이하인 곳에서는 반드시 제품 내부의 보일러를 가동하여 주십시오.

- ▶ 보일러를 가동하지 않으면 동파 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



장시간 사용하지 않을 때는 전원을 꺼 주십시오.

- ▶ 영하의 장소에 방치하지 마시고, 온도가 영상인 실내에 보관하십시오.

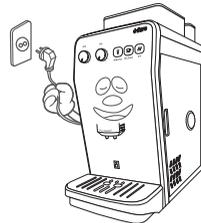

올바른 사용 및 주의사항

※사용 전에 반드시【바른 사용 및 주의 사항】의 내용을 읽어 보시고, 올바르게 사용하십시오.

※이 내용의 주의 사항은 위험 정도의 크기를 표시하며, 잘못하여 발생할 수 있는 내용을

“! 위험” “! 경고” “! 주의”로 구분합니다.

안전에 관한 중요한 수칙이므로 반드시 지켜 주십시오.

! 위험 이 표시를 무시하고 사용할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입을 수 있는 위험의 정도를 표시합니다.


! 경고 이 표시를 무시하고 사용할 경우 사용자가 중상 또는 화재가 발생할 가능성의 위험 정도를 표시합니다.

! 주의 이 표시를 무시하고 사용할 경우 사용자가 다칠 가능성 또는 물질적 손해를 입을 위험 정도를 표시합니다.

! 위험

손상된 제품은 사용하지 마세요!


- ▶ 설치 또는 사용 도중 손상된 제품을 사용하면 감전 또는 보일러 파손의 위험이 있습니다. 이 제품은 고온·고압의 보일러와 펌프가 내장되어 있으므로 손상된 제품을 사용하면 위험할 수 있습니다.

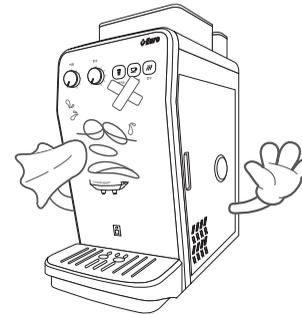

사용방법

1. 전원연결

- ▶ 220V 전원에 단독 전용 플러그를 연결하세요.

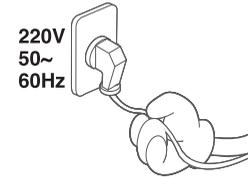

2. 원두통에 원두를 넣어 주세요.

3. 물통에 물을 채워 주세요.

- ▶ 처음 사용시 세척하여 사용하십시오. 반드시 찬물을 사용하셔야 합니다.
(온수 사용시 고장에 원인이 됩니다.)

! 경고



이상 징후 발생시 사용중지


- ▶ 누수 발생
 - ▶ 연기 또는 타는 냄새가 날 때
 - ▶ 고열 또는 이상 동작 발생
- 즉시 전원 플러그를 뽑고, 당사 서비스 센터로 연락하여 주십시오.



젖은 손으로 전원 플러그 또는 제품을 만지지 마세요.


- ▶ 감전의 위험이 있습니다.

! 주의

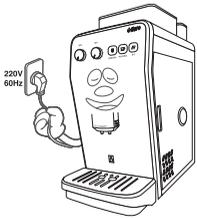

이 제품은 220V, 50~60Hz 겸용으로 국내(대한민국)에서 사용하도록 만들어져 있습니다.

- ▶ 규격이 다른 전기를 사용하면 화재 또는 고장의 원인이 됩니다.

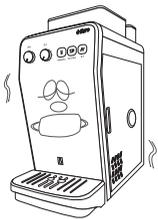

이 제품은 반드시 0℃ 이상의 실내에서 사용하십시오.

- ▶ 영하의 기온에서 제품의 전원을 꺼 둘 경우 동파로 인한 제품의 파손이 발생할 수 있으며, 파손된 제품을 사용하면 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

기능사용

1. 커피 추출양 조절 로터리 스위치

- ▶ 로터리 스위치 표시부분을 원하는 숫자에 맞추어 놓으면 표시된 숫자만큼 커피가 추출됩니다.
예) 1 = 약 10cc
3 = 약 30cc
커피양, 맛조절 기능



2. 온수량 조절 로터리 스위치

- ▶ 로터리 스위치 표시부분을 원하는 숫자에 맞추어 놓으면 표시된 숫자만큼 온수가 나옵니다.
예) 2 = 약 20cc
4 = 약 40cc
커피 맛 조절 기능



3. 온수버튼

- ▶ 온수 버튼을 누르고 있으면 물이 나옵니다.


4. 커피 분쇄량 조절 스위치

- ▶ 측면 도어를 열면 상단우측에 커피분쇄량 조절 로터리 스위치가 있습니다. 커피 분쇄량을 조절하는 스위치로 7g추출기 사용시 숫자표시 3.5 ~ 4에 유지하고 12g 추출기 사용시 숫자표시 5.5 ~ 6에 위치하여 사용하시면 됩니다. (원두상태에 따라 원두 분쇄량이 달라집니다.)

5. 그라인더 작동 스위치

- ▶ 분쇄기 미작동시 확인 스위치


6. 커피·온수 잠금 스위치

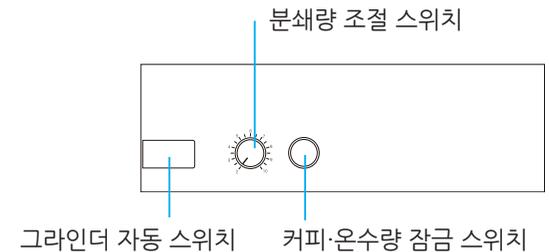

그라인더 자동 스위치 커피·온수량 잠금 스위치

4. 물받이 체결

- ▶ 전면 하단부 연결부에 물받이 핀을 맞추고 끝까지 밀어 넣어 주세요.

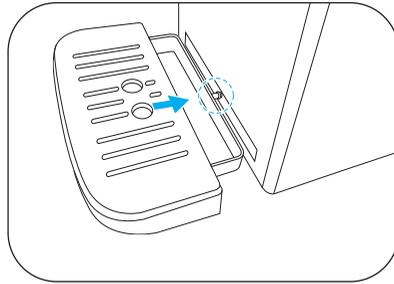

- ### 5. 뒷면 ON/OFF 스위치 ON으로 작동 (이 때 반드시 물통에 물을 넣은 후 스위치를 작동해 주세요. 히터블럭과열로 화재위험이 있습니다.)

- ### 6. ON 스위치작동 후 약 35~40초 사이 온수버튼에 불이 들어옵니다. 이 때 컵을 갖다놓은 후 원하는 버튼을 눌러 사용하시면 됩니다.

제품 사양

모델명	Celeste - E7	규격	245(W)X450(D)X485(H)
전원	220V / 50~50Hz	최대전력	1.5kW
추출시간	35초 6온스기준	히터용량	1.4k
슬러지용량	25(7g기준)	원두저장량	650g
추출높이조절	48mm	중량	9.8k
펌프압력	15bar	연속추출잔수	100잔 / 시간
메뉴	아메리카노, 에스프레소, 온수	옵션	슬러지 확장통, 직수연결 부레

고장발생 및 조치내용

이상한 점

전원이 들어오지 않을 때

조치내용

1. 전원코드를 확인하세요.
2. 전원이 220V인지 확인하세요.
3. 본체 뒷면의 스위치가 (ON)있는지 확인하세요.
4. 전원을 켜지만 차단기가 떨어지는 경우 전용코드 (단독선)을 이용하세요.

사용시 온수버튼이
점멸될 경우

1. 물통에 물이 없습니다. 물을 채워 주세요.
2. 물통 위치가 정확한지 확인해 주세요.
3. 말통 사용 시 물을 갈고 제품 뒷면의 ON/OFF 스위치를 껐다 켜주세요.

커피가 나오지 않고
물만 나올때

1. 원두통에 원두가 있는지 확인하세요.
2. 그라인더의 원두분말 출구가 막힌 경우도 있으므로 분말출구를 확인하세요.
3. 추출기가 정위치에 장착되었는지 확인하세요.
4. 뒷면에 전원 스위치를 다시 한번 OFF(꺼짐) 누른후 다시 ON(켜짐)으로 눌러 주세요.
5. 분배변에 이상이 있는 지 확인해 주세요.

품질보증서

1. 본 제품은 정상적인 사용중 제조상의 결함으로 인하여 하차가 발생한 경우 보증기간 내에 한하여 무상으로 수리 또는 교환하여 드립니다.
2. 보증기간 이내 중이라도 다음의 경우 유상으로 수리하여 드립니다.
 - ☞ 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 고장.
 - ☞ 화재, 지진, 수해 등 천재지변으로 인한 고장의 경우
 - ☞ 제3자에 의한 제품의 파손, 추락, 충격에 의한 고장의 경우
3. 보증기간이 경과한 제품에 대해서는 유상수리합니다.
4. 수리가 필요한 경우 서비스 기사에게 보증서를 반드시 제시하십시오.
5. 본 보증서는 국내에 한하여 적용합니다.
6. 보증서는 재 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주십시오.

제 품 명	원두커피머신	보증기간
모 델 명	Celeste-E7	1년
Ser. No		
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일	년 월 까지
고 객 주 소		
고 객 성 명		전화번호

※ 소비자상담실 (031)495-2885

본 제품은 당사의 순정품이 아닌 부품을 사용하여 고장이 발생한 경우 책임질 수 없습니다.

주식회사 유로

경기도 안산시 단원구 첨단로 169(성곡동, 시화공단 5바 909호)
 TEL : (031)495-2827(대표) FAX : (031)495-2837